

Numark® DVD01

Двоен DVD плейър




Инструкция за експлоатация

Съдържание на опаковката:


- DVD устройство
- Контролер
- 2 контролни кабела
- Кабел за захранване
- 2 RCA видео кабела

Свързване

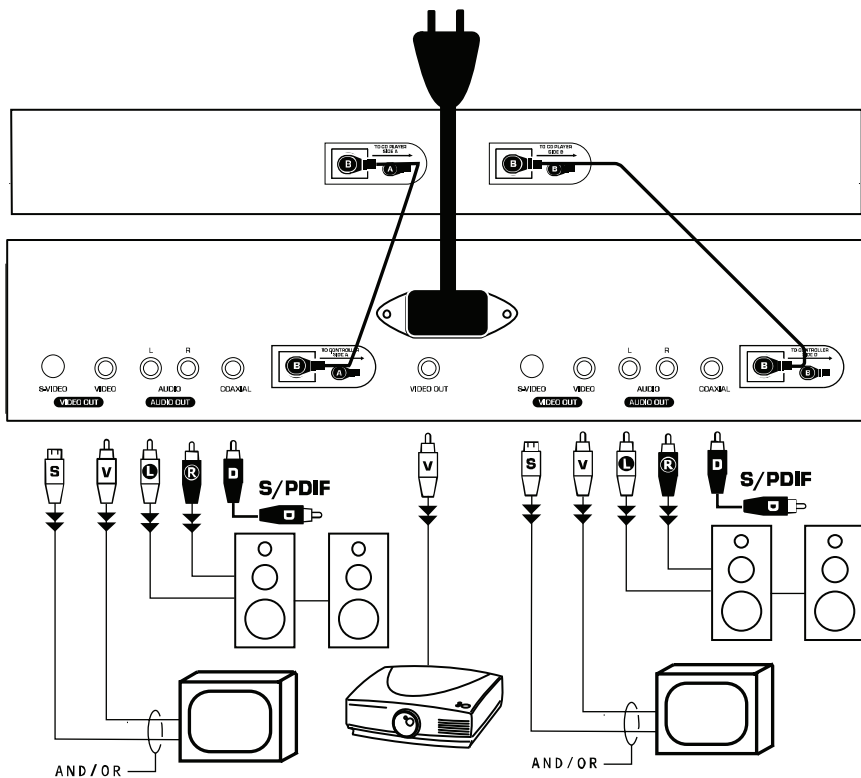


1. Проверете дали всички продукти, които са описани на първата страница на упътването, присъстват в кутията.
2. **ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА.**
3. Разгледайте схемата на свързване. Съществуват различни начини на употреба на продукта. Схемата показва примерен начин за използване на неговите характеристики.
4. Поставете устройството на подходящо място за употреба.
5. **Проверете дали всички устройства са изключени.**
6. Свържете изходите към аудио устройства и видео монитори.
7. Проверете дали всички плъзгачи на външните устройства са поставени на „нула“.
8. Включете продукта и всички останали устройства в захранването.
9. Включете всички устройства в следния ред:
 - Настоящото устройство
 - Останалите монитори и аудио устройства.
10. Когато изключвате устройствата, спазвайте следната последователност:
 - Мониторите и останалите аудио устройства.
 - Настоящото устройство.
11. За да регистрирате продукта, посетете www.numark.com.

Контролни елементи на предния панел

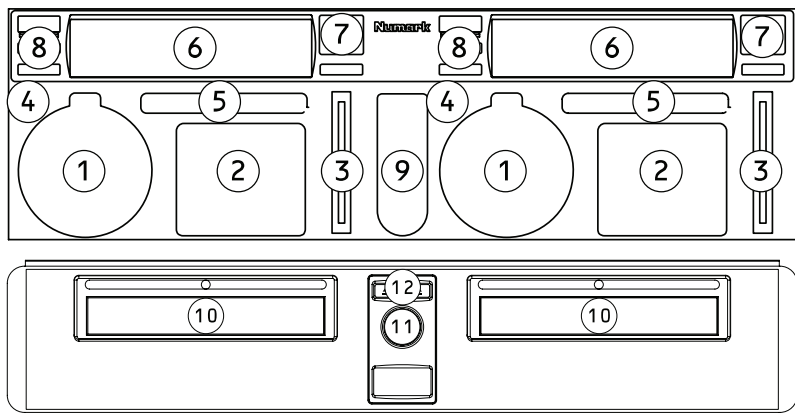


- 1. Бутон за придвижване в менюто:** Използвайте този бутон, за да се придвижвате в DVD менюто страници за настройки.
- 2. Бутони за възпроизвеждане:** Тук се включват Play, Pause, CUE, Fast Forward, Rewind, Next Track, Previous Track, Slow Motion и Program function.
- 3. Плъзгач за темпото (pitch):** Той регулира скоростта/темпото на възпроизвеждане. Тази функция може да бъде изключена посредством бутон Pitch (7).
- 4. Бутон за настройки (Setup):** Избира режим за настройки Setup, който може да се контролира като използвате контролите за придвижване в менюто.
- 5. Бутони функции:** Те отговарят за превключване на DVD заглавието и субтитрите, промяна на нивото на изходния звук, промяна на тоналност, промяна на въгъла и увеличение или намаление на размера на екрана.
- 6. Дисплей:** Този продукт притежава VFD матричен дисплей. За повече информация разгледайте частта от упътването, където дисплеят е описан в подробности.
- 7. Бутони Pitch Bend, Pitch Lock и Loop:** Тези характеристики се използват за регулиране на темпото и са описани подробно по-долу.
- 8. Бутони Eject, Random Mode и Display:** Тези бутони добавят повече функционалност на DVD устройството и са описани подробно по-долу.
- 9. Бутони за превключване на основния видео изход (Master Video Switch) и On Screen Display (дисплей на екрана):** Тази секция позволява да превключвате основния изход (Master Output) между Video 1 и Video 2. Дисплеят на екрана (On Screen Display) превключва между скриване и показване от видео изхода на текста на DVD плейъра.
- 10. Отвор за диска:** Тук се поставя диска.
- 11. Бутон за включване POWER:** Включва и изключва устройството.
- 12. Бутон за изваждане на диска:** Отваря и затваря отвора за диска. За да го отворите или затворите, използвайте само този бутон.

Конектори на задния панел

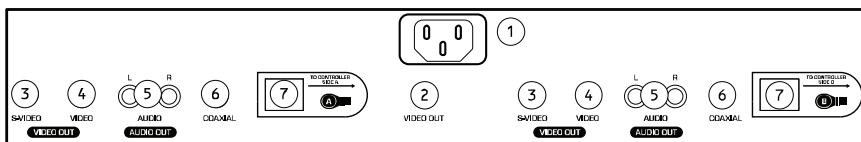


- 1. Вход за захранване:** Тук трябва да свържете кабела за захранване.
- 2. Master Video Output (Основен видео изход):** Това е превключваем, комбиниран видео изход, който подава сигнал Video 1 или Video 2. Можете да го използвате за прослушване или като основен изход, ако не разполагате с видео миксер.
- 3. S-Video изход:** Свързва се към прослушващо устройство със S-Video входове.
- 4. Комбиниран видео изход:** Свържете го към прослушващо устройство с комбинирани видео входове.
- 5. RCA аудио стерео изход:** Свържете го към аудио миксер или усилвател.
- 6. Коаксиален цифров аудио изход:** Свържете го към съвместим декодер.
- 7. Конектори за контролер:** Свързва се към съответната страна на секцията на контролера. Вижте упътването.

Бутони за придвижване в менюто

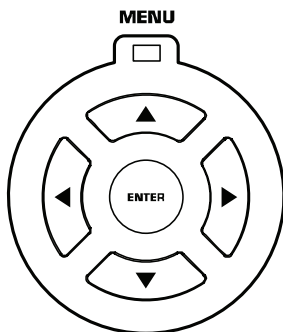


Бутон Play: Активира възпроизвеждане на DVD диска. Този бутон се намира долу вдясно и е отбелязан като триъгълник.

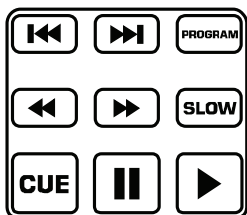

Бутон Pause: Спира на пауза възпроизвеждането на DVD диска. Този бутон се намира от лявата страна на бутона Play. **Настройване на условни точки:** За да настроите условна точка (cue point), докато работи дискът, просто натиснете Pause в желаната точка, а след това натиснете Play. Това отбелязва условна точка на мястото, където сте натиснали Pause.

Бутон Cue: Връща в последната условна точка.

Бутон Slow: Избира забавено възпроизвеждане. Има четири различни настройки за скорости, които могат да бъдат избрани чрез неколккратно натискане на този бутон. Можете да скриете показването на текста на екрана, като натиснете бутона OSD.

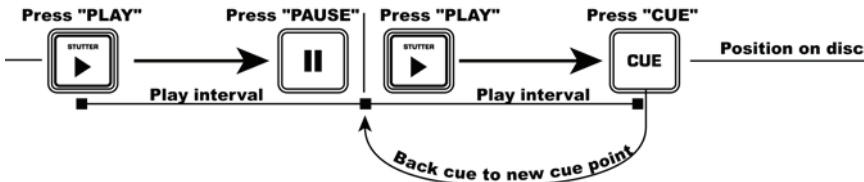

Тази схема показва как се установява условна точка.

Бутон Menu: Натискането на бутона Menu ще отидете в секцията за меню на DVD диска, ако той има такава секция.

Бутони стрелки: Използвайте ги, за да се придвижвате в менюто на диска. Много DVD имат менюта, където чрез стрелките се посочват отделните секции на екрана. Освен това, при уголемен екран посредством стрелките можете да местите образа.

Бутон Enter: За да изберете опция от екрана, натиснете бутона Enter.

Бутон Program: Показва менюто на екрана, от където можете да изберете желаните песни или сцените (при DVD) и да ги поставите в желания от Вас ред за възпроизвеждане, който се намира от лявата страна на дисплея. Използвайте контролите за придвижване в менюто, за да се придвижите в реда на програмата и реда на песните/сцените.

Първо, изберете желаната позиция от програмата чрез подчертаване на номера на програмата. След това натиснете стрелката надясно от контролите за придвижване в менюто. Изберете желаната песен, като натиснете бутона Enter.

Бутони Fast Forward/ Reverse: Използвайте ги, за да се придвижите бързо напред или назад в съдържанието на медията, докато тя бива възпроизвеждана. Възможните скорости са x2, x4, x8, x16 и x32.

Бутони Track Forward/ Back: Тези бутони избират коя песен или сцена да бъде възпроизведена. Ако натиснете бутона Track Back, това ще активира възпроизвеждането на песента от началото. Ако го натиснете отново, ще започне предишната песен.

За да вземете в менюто за настройки Setup, натиснете бутона Setup. По-долу са посочени достъпните опции. Имайте предвид, че някои от настройките могат да бъдат променени само, когато устройството не възпроизвежда медия.

Настройка на език:

- OSD: On Screen Display (OSD) език
- Меню: Език за система на менюто
- Аудио: Стандартен аудио език
- Субтитри: Стандартен език за субтитрите

Настройка на екрана:

TV режим :

- 4:3 PS: изберете го, ако използвате обикновен телевизор и желаете да гледате екран с формат 16:9.
- 4:3 LB: изберете го, ако използвате обикновен телевизор и желаете да гледате екран с формат в стил пощенска кутия (letter-box).
- 16:9: изберете го, ако използвате широкоекранен телевизор (16:9 формат).

Screen saver

TV система: избира системата на предаване. Обикновено тя зависи от стандарта на съответната държава.

- NTSC (предимно в Америка)
- PAL (използва се, ако не работи NTSC)
- Auto select (автоматична настройка)

Контрол на яркостта:

- Нормално (Normal)
- Ярво (Bright)
- Меко (Soft)

Аудио настройка:

Цифрови изходни настройки: Устройството притежава цифров аудио изход за всеки плейър. Има три настройки за цифровите изходи. N.B. : изходът трябва да бъде свързан към съвместим декодер.

- SPDIF/PCM: Подава двуканална информация към съвместим декодер.
- SPDIF/RAW: Подава аудио информация към съвместим съраунд-саунд декодер. Вашият усилвател трябва да може да декодира DTS или друг съраунд формат.

- Изключено (off)

Потребителски настройки:


Родителски контрол

Парола

- Стандартната парола е „1234“.
- Тази парола може да бъде променена.

Ъгъл

- Промяна на ъглите на възприятие



Бутони функции

N.B.: При различните DVD могат да бъдат активни различни функции.

TITLE (заглавие): Отива на заглавното меню на DVD диска.

SUBTITLE (субтитри): Показва субтитрите на съвместимия DVD диск.

VOL (ниво на звука): Регулира нивото на изходния звук на DVD.


KEY: Някои DVD аудио формати позволяват да бъде променена тоналността на аудиото. Това настройва тоналността на съвместимия DVD.

ANGLE: Променя ъгъла на DVD изображението. За да използвате тази характеристика, DVD трябва да притежава няколко достъпни ъгли.


ZOOM: Тази характеристика позволява картината да бъде уголемена с коефициент x2 или x4.

Натискайки Zoom се превключват различните режими.

ДИСПЛЕЙ

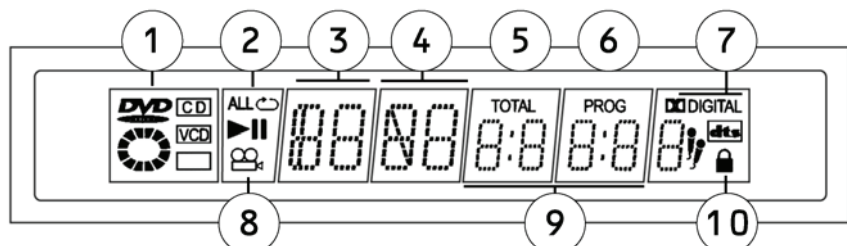

1. Индикатор за вида медия: Показва вида на медията на плейъра: DCD, CD, VCD.
2. Индикатор за режим на възпроизвеждане: Показва дали устройството възпроизвежда диск, дали е в режим пауза, а също и дали е включен режим на повторение (repeat). Ако устройството е спряно, на целият дисплей се изписва „STOP“.
3. Индикатор за номера на заглавието: Показва номера на заглавието на медията, която се използва в момента.
4. Индикатор за номера на песента или сцената: Показва номера на песента или сцената, която се възпроизвежда в момента.
5. Индикатор за времето: Показва времето, което е изминало от песента или сцената.
6. Индикатор Program: Показва дали на устройството има настроена програма.
7. Dolby Digital и DTS индикатор: Показва дали се използва Dolby Digital или DTS аудио.

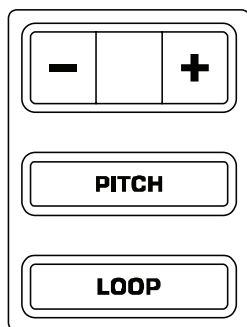

8. Индикатор за ъгъла: Показва дали при възпроизвеждането на медията се използва определен ъгъл на изображението.
9. Индикатор за изминало време: Показва изминалото време от медията.
10. Индикатор за родителски контрол: Катинарът е заключен, когато е активиран родителски контрол.

button again to set the end point and start the loop. At this point, the video will be continuously looping until the Loop button is pressed again.


Контрол на скоростта на възпроизвеждане (pitch) и възпроизвеждане на отрязък (loop)

Бутон Pitch: Докато работи DVD дискът, темпото може да бъде променено посредством плъзгача Pitch. Той може да бъде изключен посредством натискане на бутона Pitch.

+/- бутони: Темпото (pitch) може да бъде променено прецизно чрез използване на бутоните „+“ и „-“.

Бутон Loop: За да активирате възпроизвеждане на отрязък, натиснете бутона Loop, за да отбележите условна точка. Натиснете отново бутона Loop, за да отбележите крайната условна точка и за да стартирате отрязъка. Така отрязъкът ще бъде възпроизвеждан непрекъснато, докато бъде натиснат бутона Loop.

Бутони Eject, Random mode, Repeat Mode и Display

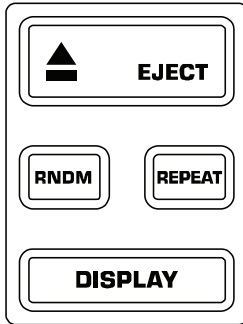


Бутон Eject: Отваря отвора за диск. Повторното му натискане затваря отвора за диск.

RNDM бутон: Избира следващата песен на случаен принцип. Тази функция се включва и изключва чрез този бутон.

Бутон Repeat: Повтаря заглавието, сцената или целия диск. Режимът се показва на дисплея, а също и ако е активиран режим OSD. Трите режима са сцена, заглавие, диск и изключено.

Дисплей: Превключва индикатора за показване на времето (Изминало време от песента, Оставащо време, Общооставащо време от диска)

Основен видео изход (Master Video Output) и OSD

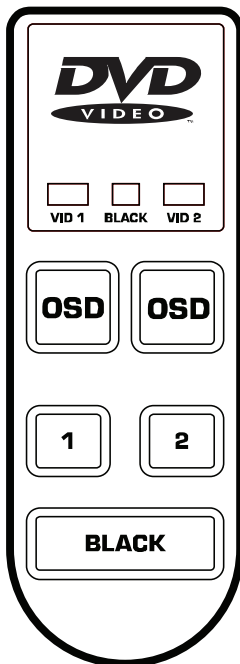

Бутони за превключване на основния видео изход: Бутоните „1”, „2” и Black контролират превключването на основното видео. Натискайки „1” към основния изход Master Output се подава Video 1. Натискайки „2” към основния изход се подава Video 2. Натискайки Black се прекратява подаването на сигнал към основния изход.

Избраният изход започва да свети в синьо над OSD бутоните.

On Screen Display (OSD) бутони:

Тези бутони скриват текста от видео изходите, който се произвежда от самия DVD плейър. Това е полезно, ако не желаете текстът на менюто да се вижда на екрана.